

TE VERWERKEN IN 1 DAG

Wettelijke informatie. Hoewel de informatie in dit technisch informatieblad met de grootste zorg is samengesteld op basis van onze actuele kennis en laboratoriumtesten, dienen deze gegevens uitsluitend als algemene richtlijn en vrijwaren zij de gebruiker niet van de plicht om de geschiktheid van het product voor de specifieke ondergrond, omgevingsfactoren en applicatiemethode vooraf middels een proefvlak te testen. Gezien de verwerking buiten onze controle valt, garanderen wij enkel de constante productkwaliteit in overeenstemming met onze leveringsvoorwaarden en aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade of tegenvallende resultaten door onjuist gebruik, extreme condities of combinaties met producten van derden. De gebruiker dient zelf te verifiëren of dit de meest recente versie van het blad is, aangezien de inhoud naar aanleiding van technische verbeteringen zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd.

1. Applicatiecondities

Applicatietemperatuur 15 - 35°C en een relatieve luchtvochtigheid 30 - 75%. De ondergrond temperatuur moet minimaal 5°C zijn (min. 3°C boven het dauwpunt). Zorg dat de ondergrond droog is. Sla de coating koel op voor gebruik (<20°C) en zet deze niet in de directe zon of in een warme ruimte.

2. Benodigdheden

- Schuurmachine
- Vloerenreiniger
- *Farmcoat Topcoat*

3. Voorbehandeling

Het voorbereidingsproces is van het grootste belang voor een goed eindresultaat.

Breng de Topcoat binnen 36 uur aan op eerder aangebrachte coating of verf-lagen. Is het oppervlak waar u de Topcoat wilt aanbrengen ouder, dan dient de ondergrond eerst goed gereinigd en geschuurd te worden met korrel 80 of 120. Maak het daarna goed stof en eventueel nog vetvrij.


4. Verwerking en applicatie

Verwerk de producten in de volgende volgorde:

- 1 laag *Farmcoat Topcoat*. Laat deze laag ca. 48 uur drogen alvorens te belasten. De Topcoat is volledig uitgehard na 7 dagen.

5. Werkwijze

Meng het product op voor gebruik, door de B-component (verharder) samen te voegen bij de A-component en dit stevig te vermengen met de bijgeleverde mengtol op een boormachine gedurende **2 min.** Meng ook goed langs de randen en over de bodem van het blik.

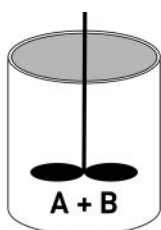

Verwerkingstijd coating

Verwerk de coating binnen 120 minuten met roller en kwast. Breng een egale laklaag aan van ca. 150 gram/m².

Let op: houdt je aan de verwerkingstijd. Buiten de verwerkingstijd begint het uithardingsproces van de producten en zijn de producten lastig te verwerken. De coating voor gebruik koel (< 20°C) opslaan. Niet in de zon laten staan.

Verbruik Topcoat (gemiddeld)

Vlakke ondergrond 0,1 - 0,2 kg/m²

Breng niet meer aan dan de aanbevolen verbruiken. Bij een te hoog verbruik kunnen er blaasjes of vlekken in de Topcoat ontstaan.

**het verbruik kan afhankelijk van de status van de ondergrond afwijken.*

6. Aandachtspunten voor tijdens het verwerken:

- Plak de ondergrond af met tape voor een net resultaat.
- Werk nat-in-nat: werk in aaneengesloten banen zodat verschillende delen aaneengesloten uitharden en opdrogen. Dit geeft het mooiste eindresultaat.
- Maak niet meer materiaal aan dan verwerkt kan worden binnen de verwerkingstijd. Meng pas een nieuw blik coating op als het laatste blik leeg is. Eenmaal opgemend gaat de verwerkingstijd van het product in. Hierna begint de coating in het blik uit te harden.
- Als de coating warm opgeslagen is, of voor gebruik al warm is, of in de directe zon heeft gestaan, hardt het product sneller uit. De verwerkingstijd is dan aanzienlijk korter.
- Laat de ruimte ventileren tijdens het drogen van de coating.
- In het algemeen geldt; bij een onbekende ondergrond altijd een proefstuk zetten.
- Wil je een blik opdelen? Meng dan eerst goed de A-component op voordat je er wat uit haalt.

7. Droogtijden (bij 20 graden celsius)

Na 16 uur beloopbaar/overcoatbaar. Resistent na 48 uur. Na 7 dagen volledig uitgehard.

